# **MITSUBISHI**

#### TC-FXA5J

## 三菱掃除機(家庭用)

## 取扱説明書

# 形名 TC-FXA5J (タービンブラシ)



#### もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください …	2
各部のなまえと組み立てかた 3	3~4
お掃除のしかた	3~4
収納する	4
紙パックの交換/お手入れ	5
故障かな?	6
保証とアフターサービス	7
保証書	表紙

#### <保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読み になり、正しく安全にお使いください。
- ●裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」 などの記入を確かめて、販売店からお受け取り ください。
- ●「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してくだ さい。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### 什様

形名	TC-FXA5J
電源	100V 50-60Hz
消費電力	1000W~約250W
吸込仕事率*	550W~約100W
運 転 音	65dB~約60dB
集じん容積	1.3L
質量	<b>4.2kg</b> (ホース・伸縮パイプ・タービンブラシ含む)
コードの長さ	5m
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・タービンブラシ・ 紙パック 1枚(本体装着済)
応用付属品	サッシノズル
本 体 寸 法	幅:218×奥行:354×高さ:223(mm)

※吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。

#### 〈抗菌について〉

部 品 名	I	抗菌アレルパンチ フィルター	紙パック (MP-9)
抗菌の確認 試験機関名		(財)日本紡績 検査協会	(財)日本化学 繊維検査協会
試 験 方 法		JIS L 1902に基づく	JIS Z 2801に基づく
試 験 結 果		99%以上	99%以上
抗菌の方法		抗菌性繊維を使用	繊維に練り込み
抗菌の処理を 行なっている 部 品 名 称		フィルター	紙パック内層紙



# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

荷女 /─ 誤った取扱いをしたときに、死亡や **一** 重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■取扱説明書で使われている図記号の意味は 右のとおりです。

してはいけないこと



必ず実行すること





#### してはいけないこと

あるもの・液体を吸わせない 灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、 トナーなどの可燃物、たばこの 、吸いがら、水、飲みものなど 〔火災・感電の原因〕

■電源コードを回転ブラシに 巻き込まない (感電の原因)

■引火性のあるものや火気の

- ■改造しない、分解・修理しない 〔火災・感電・けがの原因〕
- ■運転中は回転ブラシに触れない 〔けがの原因〕 特にお子さまにご注意 ください。



- ■ふたが開いているとき、ふたを 持って本体を持ち上げない 〔本体の変形やけがの原因〕
- ■水洗いしない、風呂場などでは 使わない〔感電の原因〕 (フィルター・タービン) (ブラシのみ洗えます)
- ■電源プラグをぬれた手で 抜き差ししない (感電の原因)
- ■いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない 〔感電・ショート・発火の原因〕
- ■電源コードや電源プラグを傷つけない 重いものをのせない、無理に、 曲げない、引っぱらない [破損して、火災・感電の原因]


#### 必ず実行すること

- ■電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う 〔他の器具と併用すると、発熱して 火災・感電の原因〕
- ■電源プラグはコンセントの奥まで 確実に差し込む

〔差し込みが不完全だと、感電や 発熱による発火の原因)

- ■お手入れのときは 電源プラグを抜く (感電の原因)
- ■電源プラグのホコリ等は定期的 に乾いた布でふき取る

〔ホコリ等がたまると、 湿気などで絶縁不良 となり、火災の原因〕



- ●スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- ●こげくさいにおいがする
- ◆その他の異常や故障がある

〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

すぐにスイッチを切り、電源プラグを 抜いてから、販売店にご相談ください。

# 注意



#### してはいけないこと

- ■吸込口をふさいで長時間運転しない 〔過熱による本体の変形・発火の原因〕
- ■排気口をふさがない 〔火災の原因〕
- ■本体のピン穴に金属物を入れない 〔感電の原因〕
- ■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 引火性のものの近くで使わない [爆発や火災の原因]
- ■排気口・電源コード引き出し口に 手や足を近づけない (排気により、やけどの原因) 特にお子さまにご注意ください。
- ■火気に近づけない 〔本体の変形によるショート・発火の原因〕 [排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因]



#### 必ず実行すること

- ■使い終わったら電源プラグを抜く 〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕
- ■電源コードは電源プラグを持って抜く 〔感電や発火の原因〕
- ■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 〔電源プラグがあたって、けがの原因〕 特にお子さまにご注意ください。
- ■紙パックは、純正 品を使用する 〔当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、 発煙・発火の恐れ〕

#### 故障などを防ぐために

- ■ホースなどのピンにさわらない
- ■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない (ブラシ・ノズル等をつけて使用する)
- ■タービンブラシの車輪・回転ブラシなどが 摩耗したら、そのまま使わない P5 お手入れ時に点検し、摩耗時は 交換・修理する 〔床面の傷つきの原因〕
- ■殺虫剤、消臭剤などをかけない

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的 には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

- ■ホースを持って ぶらさげない
- ■ホースを 傷つけない



- ■破れたり、 傷ついたホース を使わない
- ■次のようなものは吸わせない 〔故障や詰まり、異臭の原因〕
- ●水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
- 多量の砂や粉 除湿剤
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ◆くつした、ティッシュペーパー、 ビニール袋、長いひも
- カーペットのふさなど
- ペットボトルのふたなど

■本体に 乗らない

特にお子さまに ご注意ください



## 各部のなまえと組み立てかた

- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- ●はずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。
- ●組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

#### ケッシノズルの使いかた

#### 手元パイプまたは伸縮パイプにしっかりねじこむ



- ●吸いつき防止のため吸いつき防止穴 (4カ所)からも吸気しています。
- ・サッシノズル(2カ所)
- ・伸縮パイプとサッシノズルのすき間

(2カ所)

#### サッシノズルの収納

吸いつき防止穴に、ノズルホルダー



はずすときは、サッシノズル を軽くひねりながら 引き抜く。

#### **「伸縮パイプの長さ調節**

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する (約48~71cmに調節できます)



床面をお掃除しながら、 伸縮ボタンに触れないで ください。固定が解除され、 縮むことがあります。

## すみずみブラシの使いかた

゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚ヺ゚ゕ゙ゕ゙ヺヺヺ

360度

回転します。

すみずみブラシを



- **伸縮パイプをはずし、** 指をはさまないよう、注意 してください。
  - ●手元パイプ(特に吸込口下側) で、床面や家具などを傷つけ ないよう、ご注意ください。
  - すみずみブラシがはずれた ときは、取りつけてください。

「電源コード・電源プラグ




黄マーク 赤マーク

## 本体ハンドル

電源コードは黄マークまで 引き出し、赤マーク以上引き 出さないでください。

本体を起こすときや、 持ち運ぶときに使います。

車輪

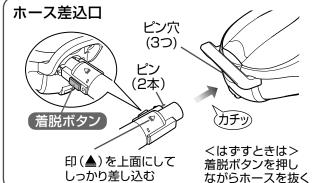

● 毛足の長いじゅうたんや薄めのマット等では、 回転ブラシが回転しにくくなる場合があります。

お知らせ

● 電源コード引き出し口より、フィルターを通過した 電源コード冷却用の排気が出ます。

● 夏場等は、本体・電源コード・電源プラグ・排気の温度 が熱く感じることがあります。室温からさらに約30℃ 熱くなることもありますが、異常ではありません。

●各部品の接続部の穴とピンの数は、一致しません。

# 確認する

🔊 タービンブラシ

/エアロスピン

伸縮ボタン



操作部

( 手元パイプ

**サッシノズル** 

伸縮ボタン

申縮パイプ

着脱ボタン

カチッ

ブラシ裏面

後ろローラ

回転ブラシ

**゙**ノズルホルダー

サッシノズルを収納できます

着脱ボタン

カチッ

(ストッパー

タービンブラシ

ホース

つぎ手

● タービンブラシを床面から浮かせると、回転が

停止します(風速が弱くなるため)。

/ふき起毛布

本体に装着され ています

紙パック(1枚)



## ●お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。

床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない

#### 運転


電源プラグをコンセントに差し込み、

お掃除のしかた










電源コードを巻いたまま使用すると、 電源コードが熱くなりますが、異常 ではありません。

吸込力「強」で運転を始める (スイッチに凸マーク(●)がついています)





掃除場所に合わせて切換えてください。

運転が止まる (スイッチに凸マーク(**一**)がついています) <タービンブラシについて>

- ●強くななめ方向に動かさない。〔車輪などで床面に跡がつく原因〕
- 同じ場所をくり返しお掃除しない。〔床面に跡がつく原因〕
- ●壁・床面などに強く押しあてない。〔傷つきの原因〕
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷がついたり。 こすれて光沢に差が出ることがあります。
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- ◆お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。 (テレビ本体に影響はありません)
- <タービンブラシについて>
- ●砂ゴミの上で使うと、床面を傷つけることがあります。
- ふき起毛布はご使用につれて消耗し、ふき機能が若干低下 します。(交換可能です。P5・裏表紙)


## 収納する


- ●安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。 また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。 タービンブラシをつけたまま収納してください。
- 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、 コード巻込みボタンを押す

コード巻込みボタン はなさない

- ●確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- ●一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、 再度巻き取ってください。
- 申縮パイプを縮める P3
- 本体を立て、本体の取りつけ穴に ストッパーを差し込む
- ▲ ホースを伸縮パイプに巻きつける

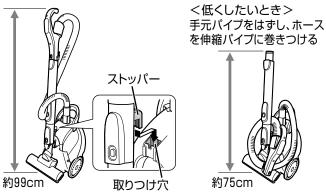



- (ホースが揺れると不安定になる)
- 収納の状態で本体を引きずらない。 (床面に傷がつくことがある)
- 収納の状態で本体を持ち運ばない。 (伸縮パイプがはずれることがある)

#### 本体の保護装置

問合わせと修理を依頼される前に

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。 この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が 止まります。

- ●紙パックにゴミがたまりすぎた
- ●吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどが つまったまま、連続運転した
- ●先の細い吸口を連続使用した

#### この状態で使い続けると、故障の原因になります。

#### 直しかた

- ①電源プラグを抜く
- ②紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに ゴミがつまっていたら、取り除く P5
- →「入」または「弱/ソフト」を押せば、すぐに使用できます。 (再び保護装置が働く場合は、①②を再度確認してください)

4

## 紙パックの交換/お手入れ

お手入れのときは ●告 電源プラグを抜く

## 紙パックの交換 紙パック 裏表紙 MP-9をおすすめします。

### ⚠注意

紙パックは「純正」品を使用する 当社「純正」以外の紙パックを使用した場合、

発煙、発火の恐れがあります。 (掃除機の性能、品質は保証できません)

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。 また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします


#### 紙パックを取り出す

- ①本体を立てる
- ②ふたを開ける
- ③紙パックをはずして捨てる



#### 🤈 新しい紙パックを取りつける

- ①台紙の刻印(♂)と小さな穴を下にしてレールに入れる
- ②両手で台紙をフックに固定する
- ③ふたを閉める

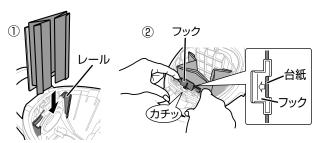

紙パックをつけ忘れたり、正しく取りつけられていないと、ふた が閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。 ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。 (三菱電機製 |純正 |紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

#### **フィルター** <抗菌アレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、 排気がにおうときにもお手入れすることをおすすめします。

#### 紙パックを取り出す 上記

フィルターカバーを ∠ 取り出す



#### **↑** フィルターをはずして 洗い、乾燥させる

①薄めた中性洗剤で洗い、 陰干しで充分乾燥させる ②フィルターをフィルター



- フィルター (裏表の区別は) (ありません **-ツメ**(3カ所)

カバーのツメの下に入れる フィルターカバー

#### フィルターカバーを 4 取りつける

- ①カバーの突起部(2カ所)を 差し込む
- ②上側を押し込む



- 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しない。
- ●フィルターは必ず取りつける。〔モーター故障の原因〕

#### タービンブラシ

- ●ゴミがからみついたまま使うと、車輪や後ろローラー等 が回らず、床面を傷つけることがあります。
- ●必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

#### <ふだんのお手入れ>

ふき起毛布・回転ブラシのゴミを吸い取る



回転ブラシの毛が変形して いても、性能には影響ありません

● 回転ブラシにからみついた糸くず や髪の毛などは、ハサミで切ってく ください。



- ※回転ブラシ・ふき起毛布を傷つけ ないように注意してください。 ●砂ゴミ等で回転ブラシの動きが悪くなったときは、
- すみずみブラシをあて、吸い取ってください。 車輪・後ろローラーのゴミは、ピンセット等で 取り除いてください。

回転ブラシを指で回しながら左右の軸受部に

#### <水洗いのしかた>

- ①水、またはぬるま湯で洗う
- ②タービンブラシを5回以上振り、よく水をきる
- ③陰干しで、約1日乾かす






- ・洗剤・たわし・漂白剤は使わない。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない。
- 回転ブラシに注油しない。〔故障の原因〕

#### 本体


水または薄めた中性洗剤を含ませた布でふく (静電気も発生しにくくなります)



アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない。 〔変質や変色の原因〕

#### すみずみブラシ

ゴミがからんだら、吸いながら ようじなどを使って取る





- すみずみブラシ、フィルター、ふき起毛布は消耗品です。 消耗したら交換してください。裏表紙
- 回転ブラシは消耗品です。摩耗したら、修理をご依頼ください。 P7

#### 故障かな? 調べるところ・直しかた こんなとき 次の場合、本体の保護装置が働いています。 P4 ● 紙パックにゴミがたまりすぎた。 ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまった。 急に運転が停止した ● 先の細い吸口を長時間使用した。 ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。 →紙パックの交換とお手入れをしてください。 P5 ●紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 P5 →紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 ● 吸込力が弱くなった ● 延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、電源電圧が低下し、 ● 運転音が高くなった 吸込力が低下する場合があります。 →定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する。 ● ホースが縮む ● ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていませんか。 →つまっていたら取り除く。 <ホースに異物がつまったときは>

点検する	取り出す	
ホースを本体からはずし、 片側から単3電池等を 入れる。 反対側から出なければ、 異物がつまっています。	吸込力で移動させる ①タービンブラシ・伸縮パイプをはずして、 ホースをまっすぐに伸ばす。 ②吸込力・運で運転しながら、手元 パイプ部を手のひらで「ふさぐ」 「はなす」の動作をくり返す。	細長いものでかき出す 針金ハンガーなど、弾 あるものを伸ばして気 を曲げ、異物に引っかり 取り出す。(ホースを ないように注意する)

単力の 先端 いけて 破か

ペンチ等で、被覆 ごと指先程度の幅 に曲げる

P3

P3~4

P5

P5

P5

P5

裏表紙

ふたがきちんと 閉まらない	<ul><li>●紙パックを取りつけていますか、また、正しく取りつけられていますか。</li><li>→紙パックを正しく取りつける。</li></ul>	P5
運転しない	<ul><li>●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。</li><li>→差し込み直す。</li></ul>	P3~4
	<ul><li>ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。</li><li>→取り除く。</li></ul>	
	● タービンブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。	P3

電源コードが 巻き取れない・	

引き出せない

●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんでいませんか。 →お手入れする。 ●電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。

● 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。

●紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 →紙パックを交換する。

● タービンブラシを床面から浮かせていませんか。

→吸込力を 弱 または ソフト にする。

→ (巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタン(®マークの中央部) を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。

## 排気がにおう

回転ブラシが

回らない・

回りにくい

※使い始めは、プラスチックなど のにおいがしますが、徐々に 少なくなります。

●紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合もあります)

→床面につけて動かす。

→紙パックを交換する。 ●フィルターが汚れていませんか。 →お手入れする。

#### 本体や排気が熱く感じる

- 夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。 異常ではありません。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。異常ではありません。
- 別売部品を使用する場合は、「別売部品用アタッチメント」が必要になります。 →別売部品と一緒にご注文ください。

< 別売部品用アタッチメントの使いかた> 別売部品が 「別売部品用アタッチメント」を伸縮パイプ・ 取りつけられない 手元パイプに取りつけてください。(別売 部品に付属しているつぎ手パイプは使用

しません)

別売部品用アタッチメント (部品番号:M11 C87 415ET)

\*部品扱いになりますので、必ず 部品番号をお伝えください。

別売部品(ふとんブラシなど)



以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの 「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

## 呆証とアフターサービス

#### ■保証書(裏表紙に付いています)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りく ださい。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

#### 保証期間

#### お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内で も有料とさせていただきます。

〈本体〉紙パック、抗菌アレルパンチフィルター 〈タービンブラシ〉回転ブラシ、ふき起毛布 〈すみずみブラシ〉

#### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造 打切り後6年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の性能を維持する ために必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓 口・修理窓口」にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

「故障かな?」(6ページ)にしたがってお調べく ださい。なお、不具合があるときは、運転「切」 にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの 販売店にご連絡ください。

#### ●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店 に依頼してください。

#### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。料金などについては、 販売店にご相談ください。

#### ●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

#### ●修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があり ます。

#### ●ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱掃除機
- 2. 形名 TC-FXA5J
- 3. お買上げ年月日
- 4. 故障の状況

## 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

- 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社
- 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

#### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター 東京都世田谷区池居 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

## 多理 怒 🔲 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 北海道・東北 修理受付センター (03) 3424-1111 関東甲信越 FAX (03) 3424-1115 (有料) 西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 東海・北陸・関西 (06) 6454-3901 中国・四国・九州 (有料)

K10A



#### ★長年ご使用の掃除機の点検を!

このような 症状は

- ■スイッチを入れても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする 本体が変形したり、異常に熱い
- ありませんか ホースが破れている

  - こげくさいにおいがする ● その他の異常や故障がある



故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラ グを抜いてから、必ず販 売店にご相談ください。

#### 消耗部品 お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

タービンブラシ ふき起毛布



## 交換用紙パック

 注意 当社 | 純正 | 以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火の 恐れがあります。(掃除機の性能、品質は保証できません)

すみずみブラシ

フィルター

フィルター

/〈抗菌アレルパンチ〉



● この掃除機に付属(装着分)の紙パックはMP-9です。

次の三菱電機製「掃除機用「純正」紙パック」が使えます。

お名	抗菌	脱旲	アレルバンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)	0	0*	0	1,365円(税抜価格1,300円)
MP-7 (5枚入り)	0	0	0	1,050円(税抜価格1,000円)
MP-3 (5枚入り)	0	0	_	683円(税抜価格650円)
MP-2 <sub>(5枚入り)</sub>	-	_	_	525円(税抜価格500円)

紙パックは一純正日を使用する

- ※脱臭効果の高い備長炭配合
- ●希望小売価格は、2011年3月現在のものです。変更する場合もあります。
- 保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケー ジに入れてください。

#### あると便利な別売部品

止

別売部品を使用する場合は、「別売部品 用アタッチメント」が必要になります。 別売部品と一緒にご注文ください。

別売部品用アタッチメント 部品番号:M11 C87 415ET



/ 部品扱いになりますので、必ず 部品番号をお伝えください。

ふとんブラシ TI-23A

キャッチブラシ AM-7 格子付き

ハキトリブラシ AM-8

円ブラシ&すきまノズルセット AM-10

ZT911Z598H02